Remplissage de la bobine de fils

Repérer le trou.

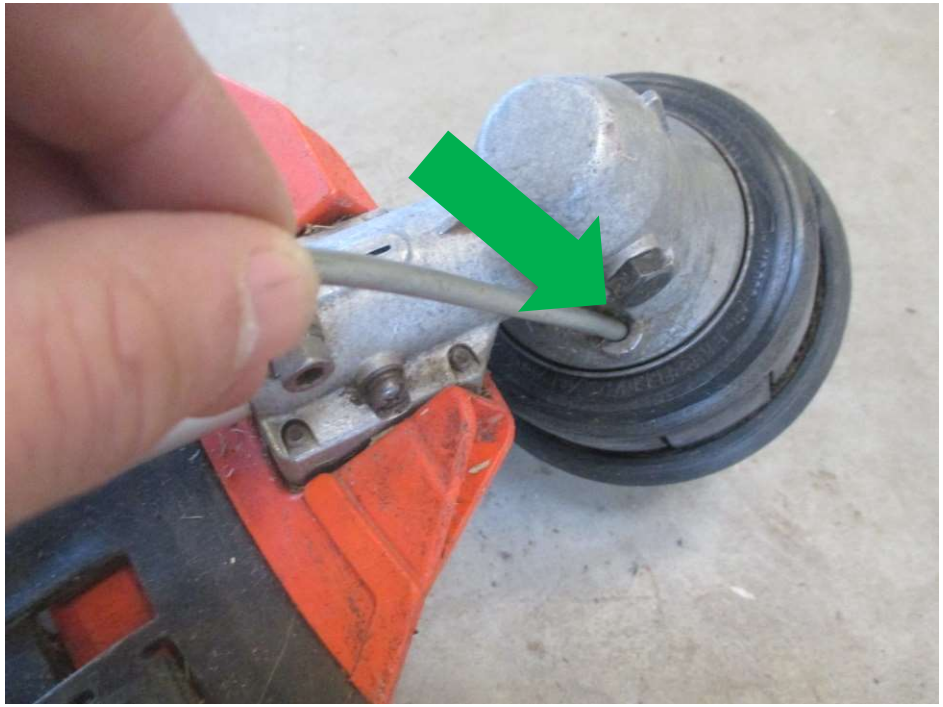

Mettre la tige pour bloquer la bobine.

Dévisser la bobine

Maintenir la tige et tourner vers la droite.

Appuyer sur les 2 crans de chaque côtés.

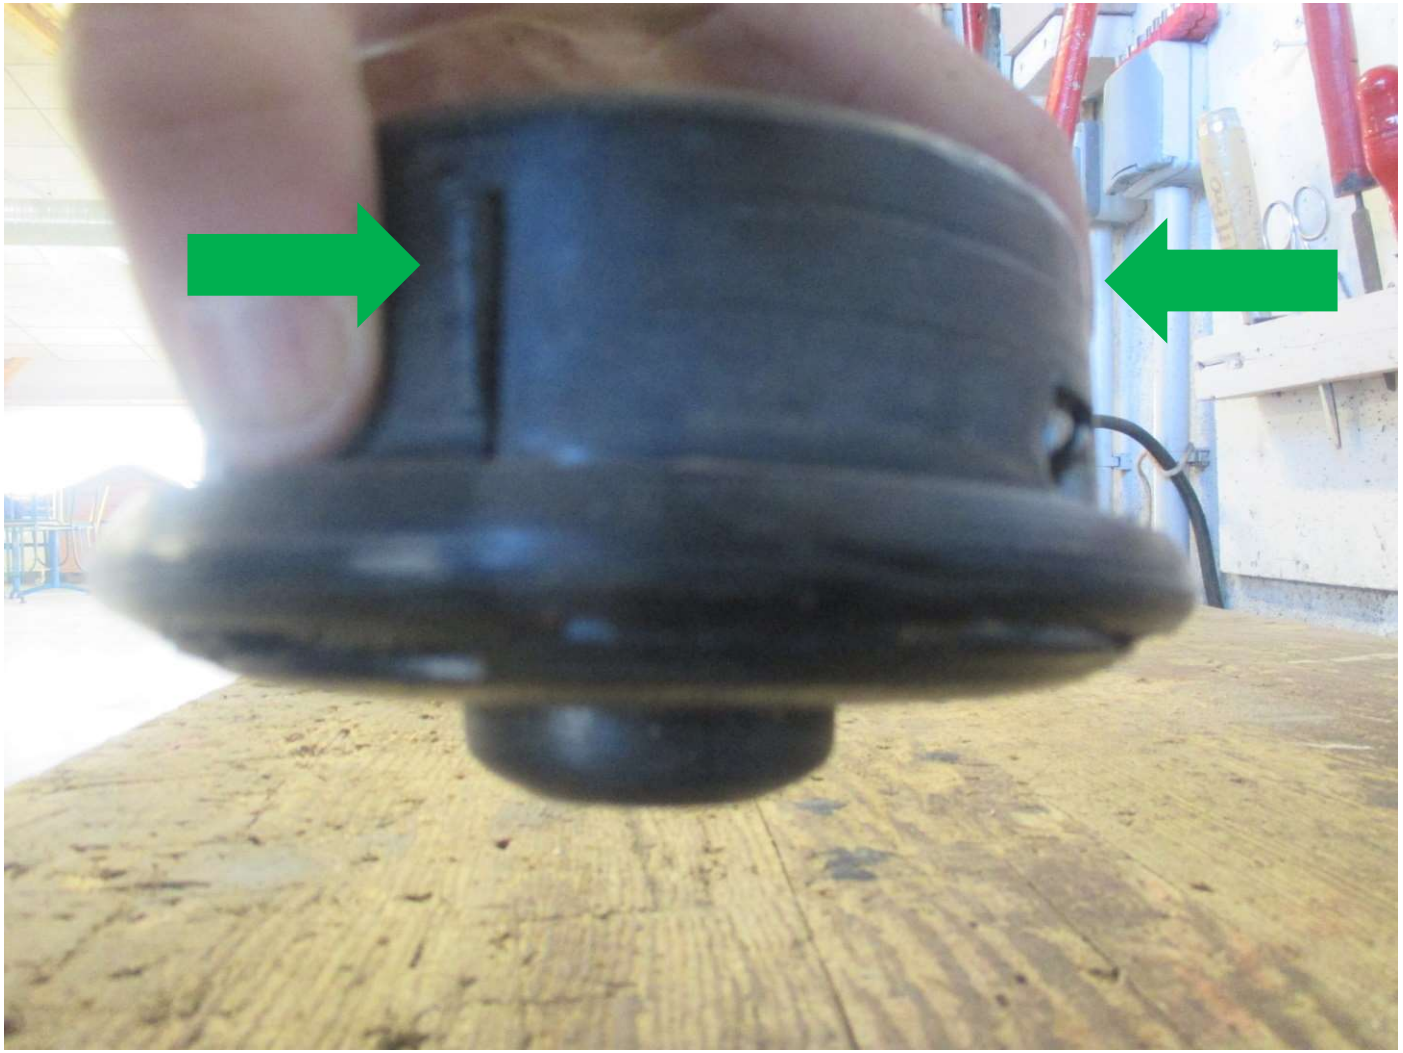

Séparer la bobine
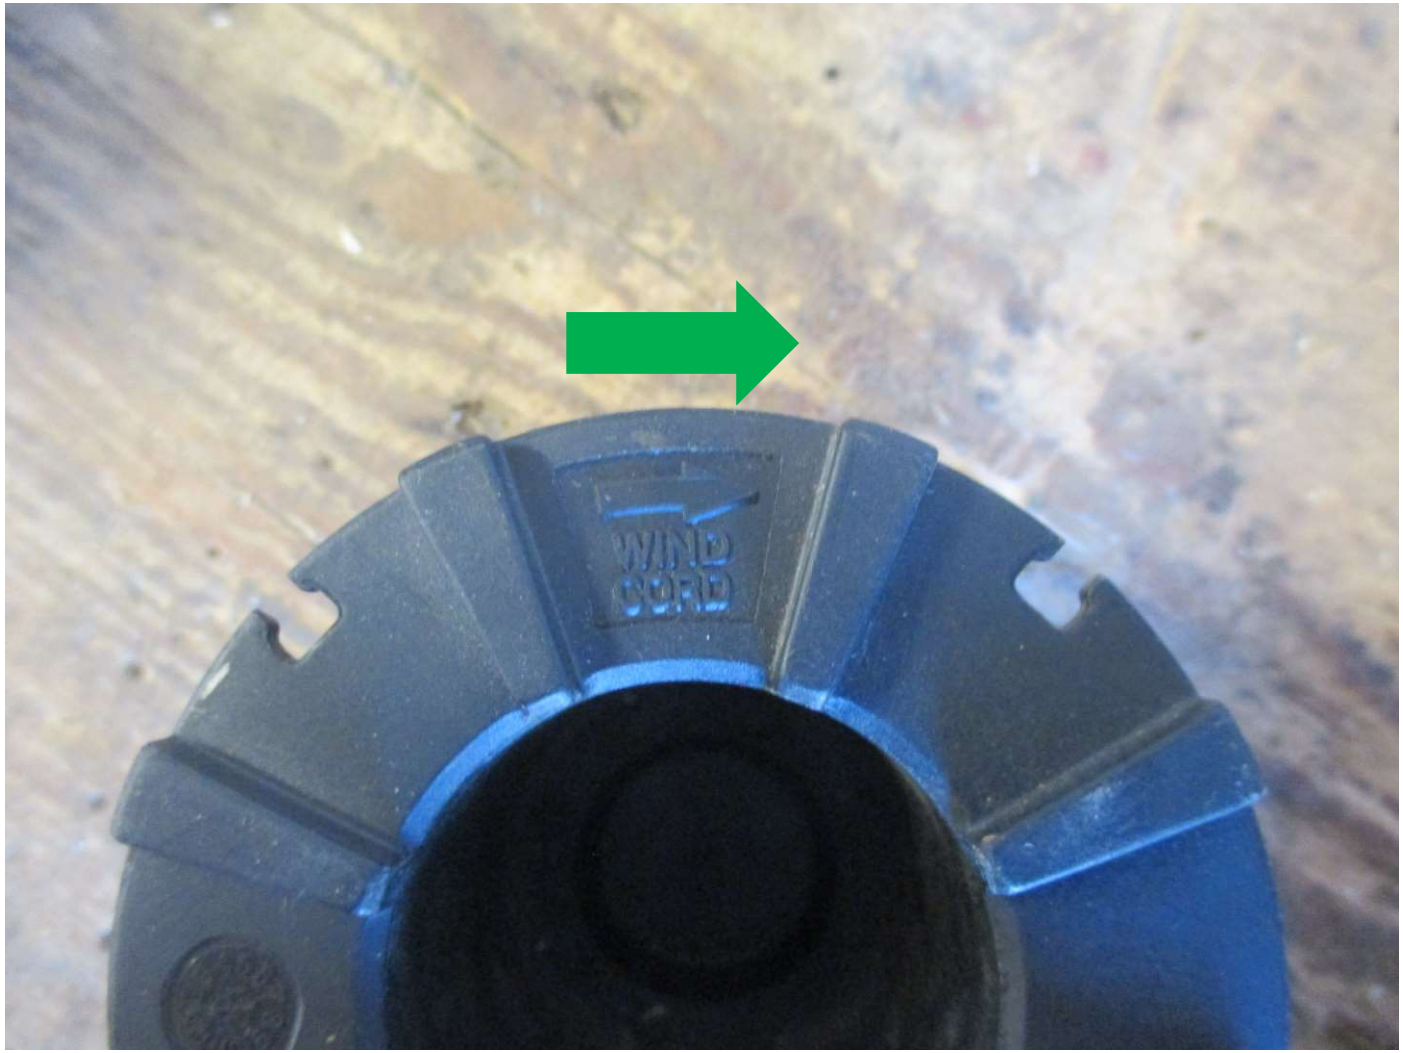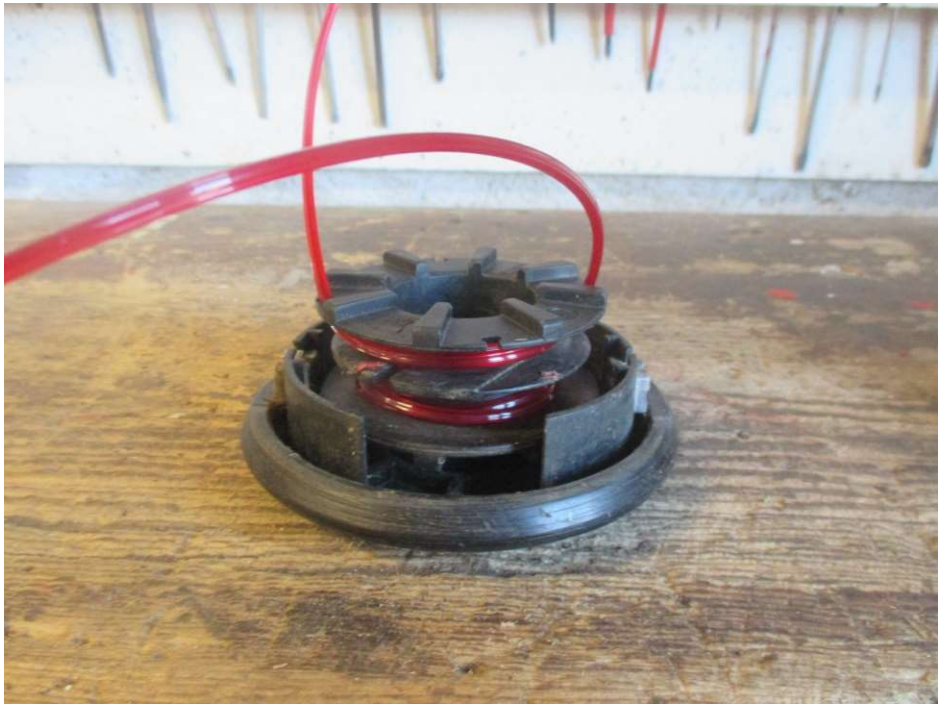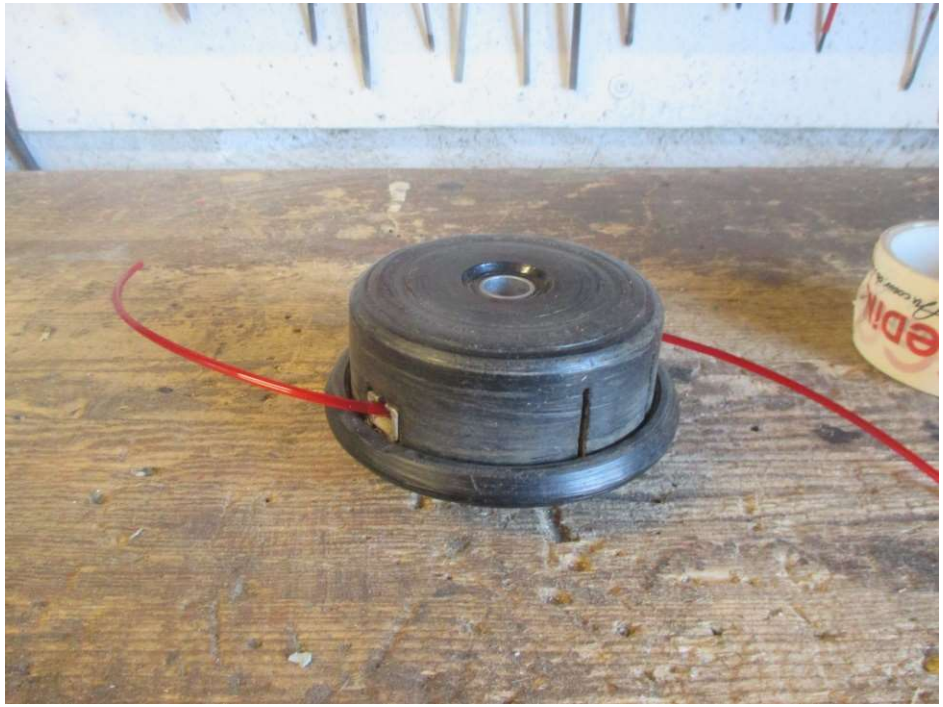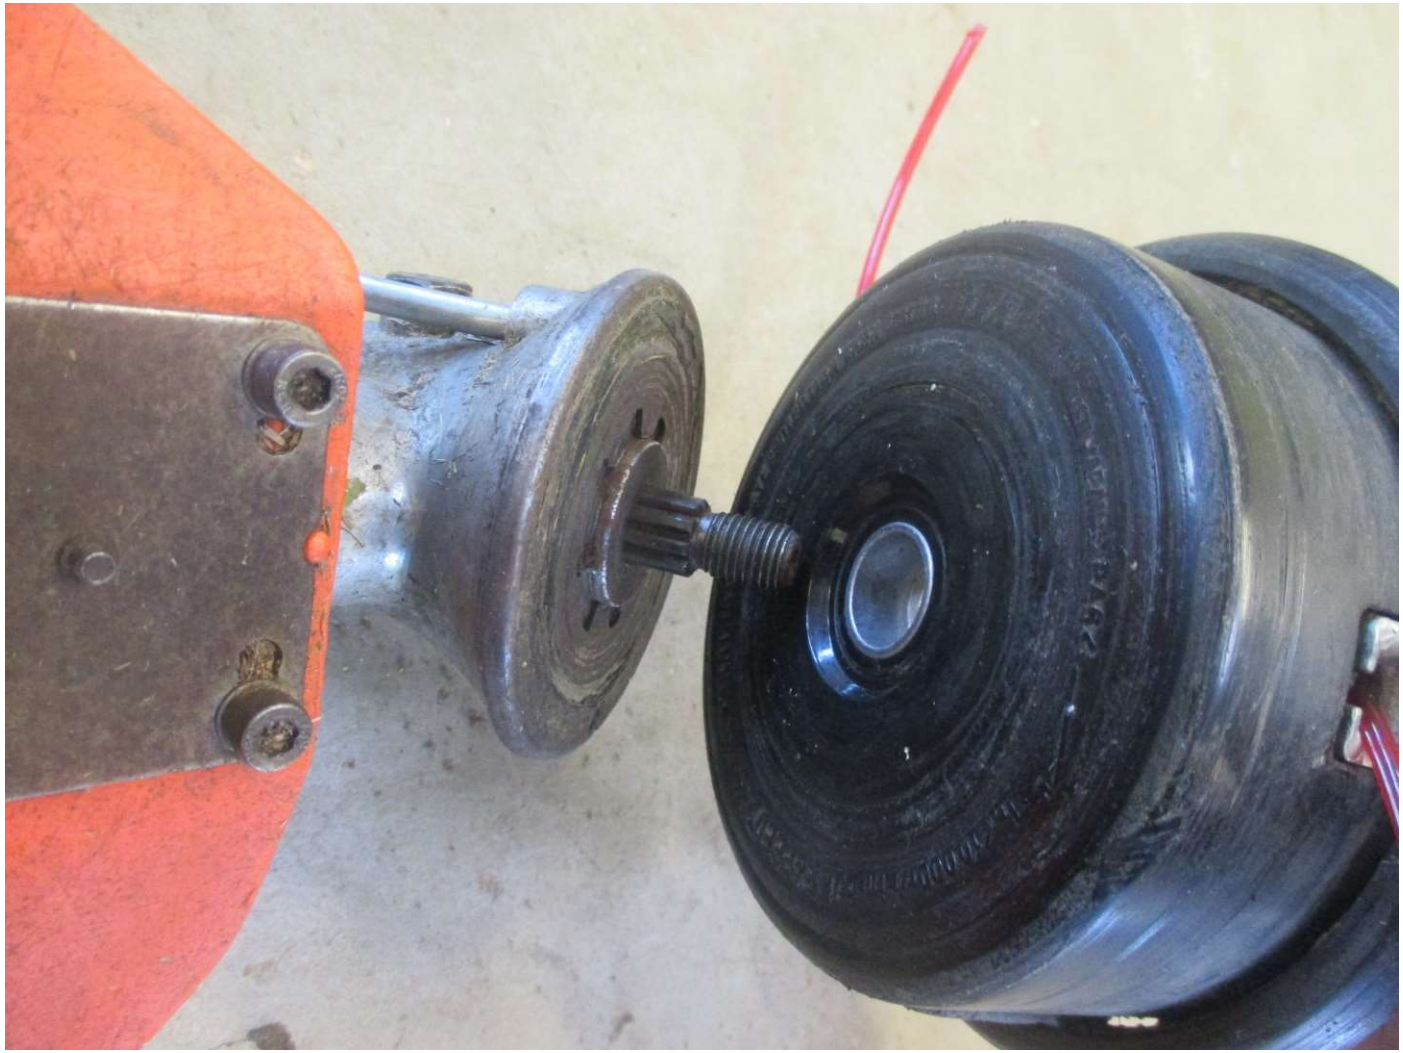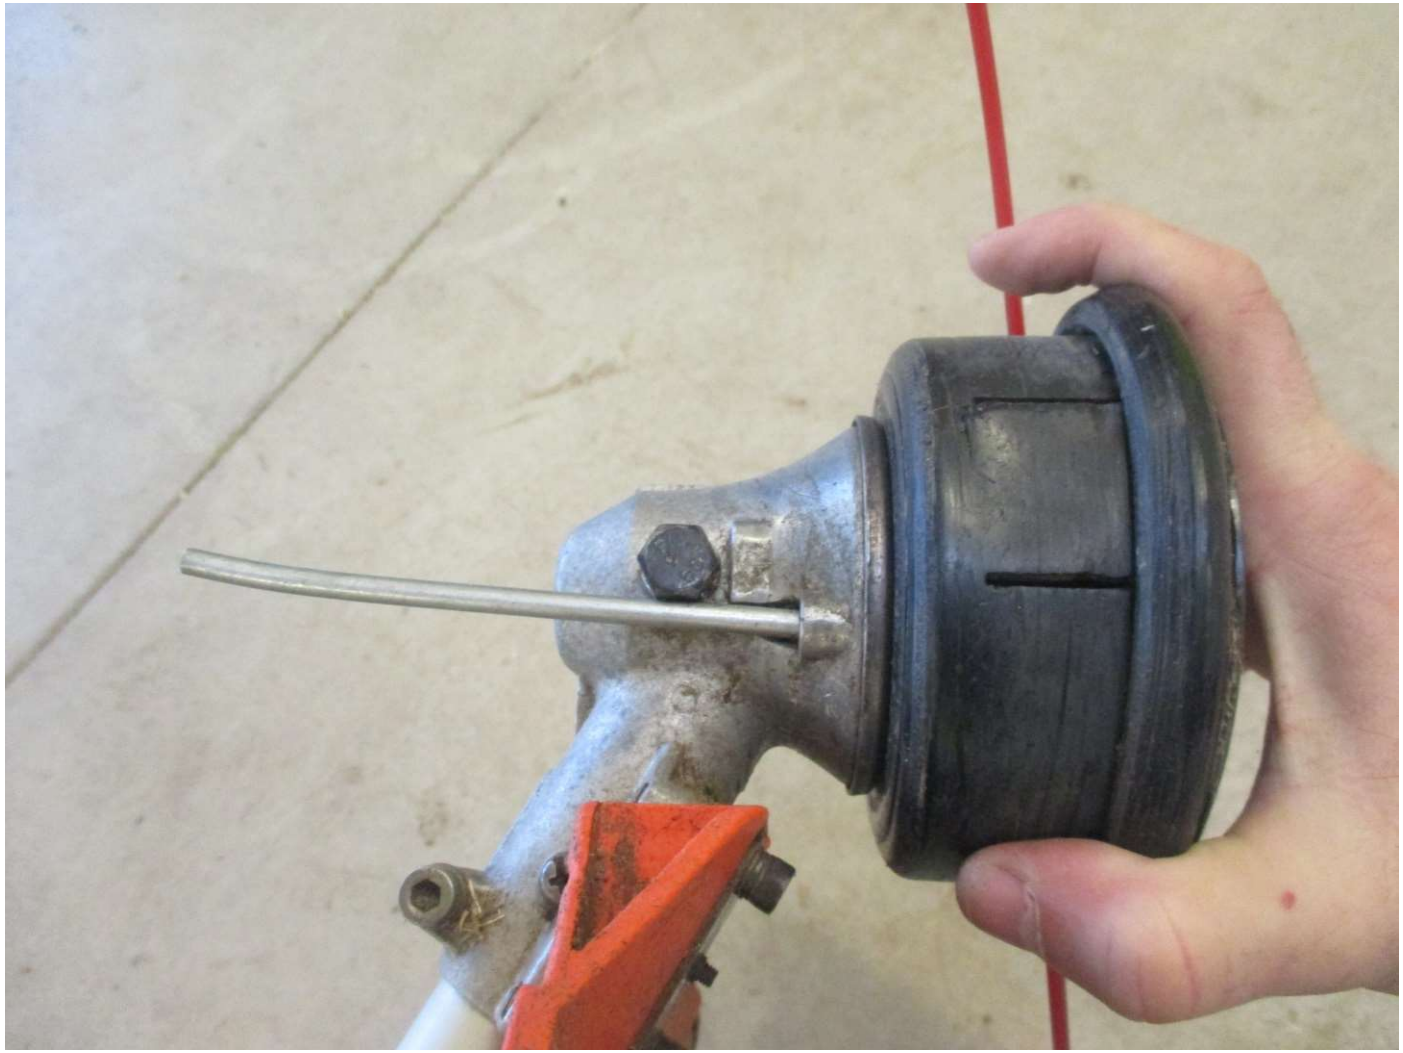
Trouver le sens pour enrouler le fils.